IMPRESSA S50/4000/401

Istruzioni per l'uso

IMPRESSA

Art. Nr. 62088 / 0019669

5/00

Jura Impressa S50/4000/401

Italiano ..... **7 – 21**

= Iindicazione = Importante = Consiglio

Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,
Internet http://www.juraworld.com
Kundendienst Telefon 062 389 82 33

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

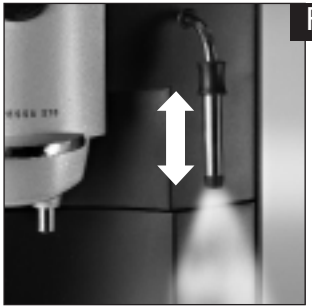
Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

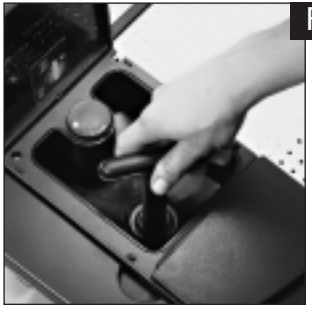
Fig. 7

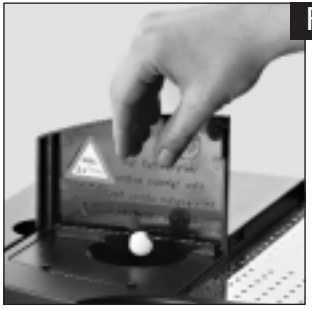
Fig. 8

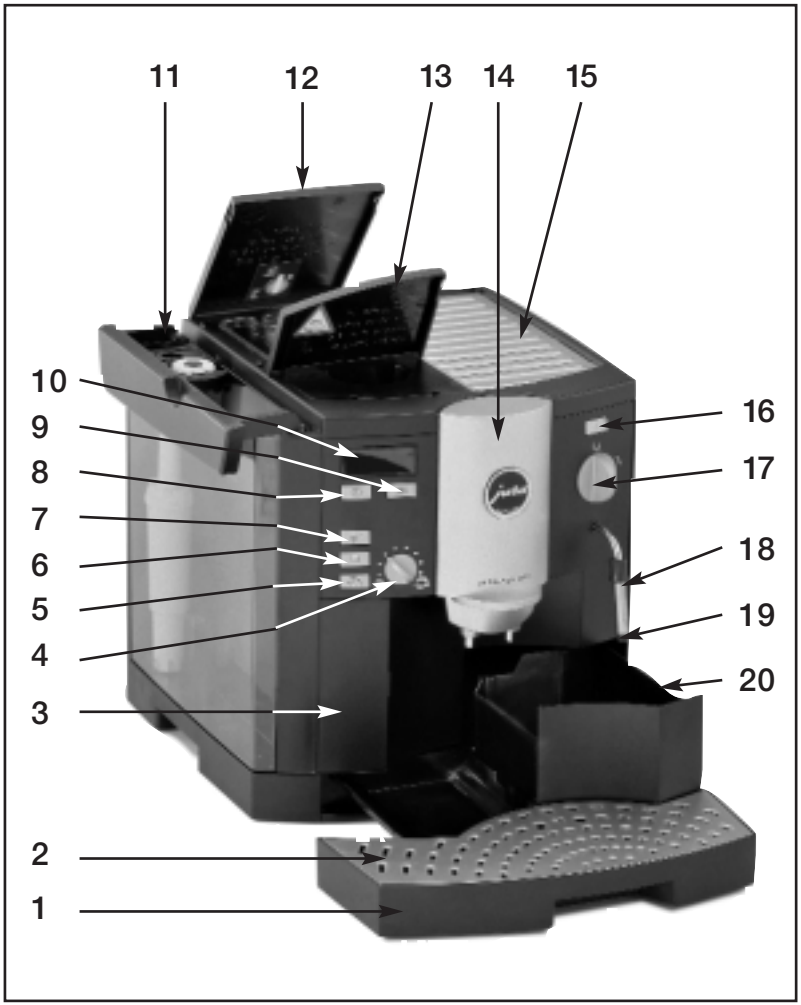
11
12
13
14
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
16
17
18
19
20

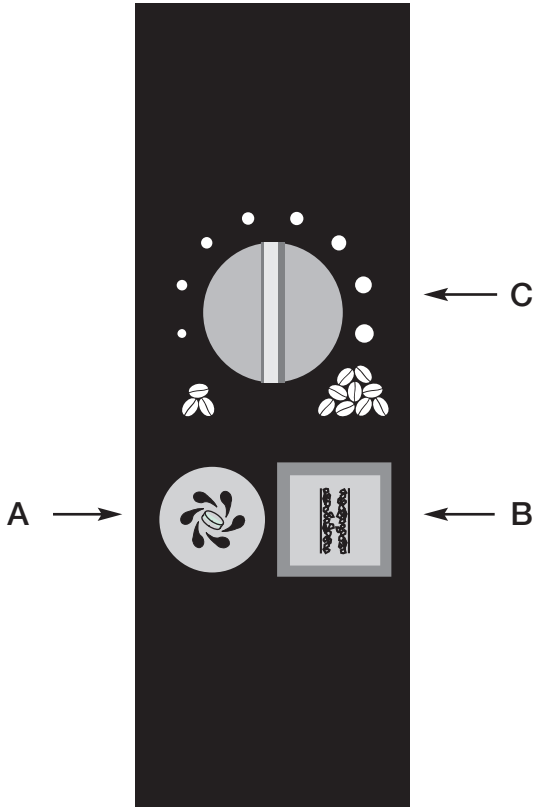
A
B
C

1.2 Elementi di comando della Jura Impressa S50/4000/401

1 Gocciolatoio/contenitore d‘acqua residua
2 Griglia del gocciolatoio
3 Copertura funzioni speciali
4 Manopola quantità acqua
5 Pulsante di erogazione 2 tazze
6 Pulsante di erogazione 1 tazza
7 Selettore per caffè macinato
8 Interruttore EIN/AUS
9 Tasto di spurgo
10 Display
11 Serbatoio dell‘acqua con manico
12 Copertura del contenitore chicchi con coperchio salva-aroma
13 Coperchio dell‘imbuto d‘introduzione caffè macinato
14 Ugelli di erogazione caffè, regolabili in altezza
15 Supporto tazze
16 Selettore del vapore
17 Selettore del caffè oppure acqua bollente/vapore
18 Ugello orientabile di erogazione acqua bollente/vapore
19 Schiumatore
20 Contenitore fondi

A Pulsante pulizie
B Pulsante decalcificazione
C Manopola dosaggio caffè macinato

Sommario

Jura Impressa S50/4000/401

1. Descrizione della macchina ..... pag. 7
   1.1 I simboli significano ..... pag. 7
2. Indicazioni per la sicurezza ..... pag. 7
   2.1 Avvertenze ..... pag. 7
   2.2 Misure precauzionali ..... pag. 8
3. Preparazione dell'elettrodomestico ..... pag. 8
   3.1 Controllo dell tensione di rete ..... pag. 8
   3.2 Controllo del fusibile ..... pag. 8
   3.3 Riempire il serbatoio dell'acqua ..... pag. 8
   3.4 Riempire caffè in chicchi ..... pag. 8
   3.5 Regolazione del maccanismo di macinazione ..... pag. 8
   3.6 Regolazione del grado di durezza dell'acqua ..... pag. 9
   3.7 Disinserimento automatico regolabile ..... pag. 10
4. Messa in funzione iniziale ..... pag. 10
5. Impiego della cartuccia filtro Claris ..... pag. 10
   5.1 Inserimento/sostituzione del filtro ..... pag. 11
6. Spurgo della macchina ..... pag. 11
7. Impostazione della quantità d'acqua ..... pag. 11
8. Impostazione della quantità di caffè macinato .. pag. 11
9. Erogazione di caffè espresso/caffè normale ..... pag. 11
   9.1 Introduzione di caffè macinato ..... pag. 12
10. Erogazione di vapore ..... pag. 12
    10.1 Ripristino della macchina all'erogazione di caffè ..... pag. 12
11. Erogazione d'acqua bollente ..... pag. 13
12. Disinserimento della macchina ..... pag. 13
13. Manutenzione e cura ..... pag. 13
    13.1 Riempire acqua ..... pag. 13
    13.2 Vuotrare i fondi di caffè ..... pag. 13
    13.3 Riempire chicchi di caffè ..... pag. 13
    13.4 Rimozione di sassetti ..... pag. 13
    13.5 Pulizie della macchina ..... pag. 14
    13.6 Presenza di calcare nella macchina ..... pag. 14
    13.7 Indicazioni generali per le pulizie ..... pag. 14
    13.8 Ispezione a regolari intervalli di tempo ... pag. 14
    13.9 Vuotare il sistema ..... pag. 14
14. Pulizia ..... pag. 15
15. Decalcificazione ..... pag. 15
16. Smaltimento ..... pag. 16
17. Suggerimenti per ottenere un caffè perfetto .... pag. 17
18. Indicazioni sul display ..... pag. 18
19. Problemi ..... pag. 20
20. Osservazioni di carattere giuridico ..... pag. 21
21. Dati tecnici ..... pag. 21

Importanti indicazioni per l‘utente

Ringraziamo sentitamente per l‘acquisto di questo prodotto della Jura.

Prima di mettere in funzione il vostro nuovo elettrodomestico, leggere attentamente queste istruzioni per l‘uso; custodirle poi in un luogo sicuro per poterle consultare all‘occorrenza anche in futuro. Qualora venissero abbisognati ulteriori schiarimenti oppure se si presentassero dei particolari problemi, non bastantemente descritti in questo opuscolo di istruzioni, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore oppure direttamente alla Jura.

1. Descrizione della macchina

Questa macchina automatica per 2 tazze di caffè espresso/normale si distingue per il suo design elegante e non soggetto alla moda e per la maturata tecnologia; secondo i desideri, la macchina prepara 1 o 2 tazze di caffè espresso/normale di un‘ineccepibile qualità e con schiuma garantita. Il processo di predecozione intelligente (Intelligent Pre Brew Aroma System/I.P.B.A.S©) esclusivo della Jura induce il completo sfruttamento dell‘aroma del caffè. Il i chicchi vengono macinati dal macinacaffè integrato. Un imbuto permette la supplementare introduzione di caffè premacinato. La quantità d’acqua è dosabile individualmente. Un sistema elettronico di controllo di presenza acqua nel serbatoio e di trabocco dei fondi di caffè facilitano l‘utilizzo della macchina. Un sistema di simboli luminosi, facilmente comprensibile, ne rende semplice la gestione. La cura della macchina viene facilitata da programmi di spurgo, pulizia e decalcificazione.

1.1 I simboli significano

1 CAFFÈ PRONTO
2 PULIRE LA MACCHINA
3 PRESENZA DI CALCARE
4 DISFUNZIONE
5 SPURGARE LA MACCHINA
6 VUOTARE IL CONTENITORE DEI FONDI/ MANCA IL GOCCIOLATOIO
7 CAFFÈ MACINATO
8 RIEMPIRE ACQUA
9 RIEMPIRE CAFFÈ IN CHICCHI
10 POSIZIONE DEL SELETTORE CAFFÈ/ACQUA BOLLENTE/VAPORE

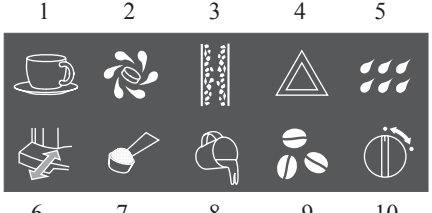

2. Indicazioni per la sicurezza

2.1 Avvertenze

- I bambini non sono consci dei pericoli risultanti dall‘utilizzo di elettrodomestici; per tale ragione non lasciare mai bambini incustoditi nelle vicinanze di dispositivi elettrici.
- L‘elettrodomestico dovrebbe essere posto in funzione solo da persone che ne conoscono l‘uso.

- Non mettere mai in funzione un elettrodomestico difettoso o con cavo danneggiato.
- Non immergere mai in acqua l'elettrodomestico

2.2 Misure precauzionali

- Non esporre mai l'elettrodomestico alle influenze atmosferiche (pioggia, neve, gelo) e non metterlo in funzione con le mani bagnate.
- Poggiare l'elettrodomestico su un piano stabile ed orizzontale. Non collocarlo mai su superfici bollenti o calde.
- Nel caso di lunghe assenze (ferie, ecc.) staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
- Staccare la spina dalla presa di corrente prima di iniziare con le pulizie.
- Non staccare mai la spina tirando il cavo o l'elettrodomestico.
- Non tentare mai di riparare o aprire l'elettrodomestico. Eventuali riparazioni devono essere affidate solo agli autorizzati esercenti dei servizi ed utilizzando parti di ricambio ed accessori originali.
- L'elettrodomestico viene collegato alla rete elettrica di erogazione tramite un cavo di alimentazione. Far bene attenzione che non sia possibile inciampare nel cavo; ciò potrebbe ribaltare l'elettrodomestico. Tenere lontani bambini ed animali domestici.
- Non lavare mai l'elettrodomestico o sue parti nella lavastoviglie.
- Scegliere l'ubicazione dell'elettrodomestico in un luogo ben aerato per proteggerlo da surriscaldamenti.

3. Preparazione dell'elettrodomestico

3.1 Controllo delle tensione di rete

A stabilimento di produzione l'elettrodomestico è stato impostato sulla giusta tensione elettrica. Controllare se la tensione a disposizione corrisponda a quella indicata sulla targhetta dei dati tecnici presente sul lato inferiore.

3.2 Controllo del fusibile

L'elettrodomestico richiede un'intensità di corrente di 10 Ampere. Controllare se il fusibile di rete offra bastante protezione.

3.3 Riempire il serbatoio dell'acqua

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo bene con acqua fredda.
- Riempirlo poi d'acqua potabile e rimetterlo nella macchina. Fare attenzione che venga innestato a perfezione.

Riempire solo con acqua fresca, non riscaldata. Non riempire mai con latte, acqua minerale o altri liquidi. L'acqua può essere rabboccata anche senza staccare il serbatoio. Aprire semplicemente il coperchio e versare, con un adatto contenitore, l'acqua dall'alto; rinchiudere poi il coperchio.

3.4 Riempire caffè in chicchi

- Aprire la copertura del contenitore chicchi (12) e rimuovere il coperchio salva-aroma.
- Togliere eventuali corpi estranei presenti nel caffè.
- Riempire il caffè in chicchi, applicare il coperchio salva-aroma e rinchiudere la copertura.

3.5 Regolazione del meccanismo di macinazione

Il macinacaffè può essere regolato al grado di tostatura del caffè. Consigliamo:

tostatura leggera → macinazione fine
tostatura scura → macinazione più grossolana

- Aprire la copertura del contenitore chicci (12).
- Per regolare il grado di macinazione portare il comando (Fig. 1) nella desiderata posizione.

■ Sono presenti le seguenti possibilità:

più i punti sono piccoli e più fine è la macinazione;
più i punti sino grandi e più grossolana è la macinazione

Il grado di macinazione deve essere impostato solo con il macinacaffè in funzione.

3.6 Regolazione del grado di durezza dell‘acqua

Nella macchina viene riscaldata dell‘acqua. Ciò implica la formazione di calcare che automaticamente viene indicato sul display alla necessità di decalcificare .

Prima di mettere in esercizio per la prima volta la macchina è necessario d‘impostarla sul grado di durezza dell‘acqua utilizzata. Per determinare la durezza dell‘acqua far uso dell‘acclusa striscia di controllo.

Nota:1° di durezza tedesca corrisponde a 1,79° di durezza francese.

La macchina dispone di 5 diversi ed impostabili livelli di durezza; durante la regolazione il display visualizza il livello di durezza selezionato.

Stadio 0 = Impostazione per cartucce filtro Claris
L‘indicazione automatica di decalcificazione è disinserita.

Stadio 1
Gradi tedeschi di durezza acqua: 1 a 7°
Gradi tedeschi di durezza acqua: 1,79 a 12,53°

Stadio 2
Gradi tedeschi di durezza acqua: 8 a 15°
Gradi tedeschi di durezza acqua: 14,32 a 26,85°

Stadio 3
Gradi tedeschi di durezza acqua: 16 a 23°
Gradi tedeschi di durezza acqua: 28,64 a 41,14°

Stadio 4
Gradi tedeschi di durezza acqua: 24 a 30°
Gradi tedeschi di durezza acqua: 42,96 a 53,7°

A stabilimento di produzione la macchina è stata impostata sullo **stadio 3**. Questa impostazione può essere modificata dall‘utente.

- Estrarre il cavo con la spina di collegamento dallo scomparto di riposizione cavo, presente sul retro della macchina.
- Inserire la spina in una presa di corrente.
- **Non** inserire la macchina.
- Azionare il pulsante per circa 3 secondi. Il simbolo lampeggia e i simboli , , sono illuminati.
- Ora sarà possibile di selezionare i singoli stadi azionando il pulsante .
- Selezionare lo stadio corrispondente alla durezza dell’acqua a disposizione ed azionare poi l‘interruttore EIN/AUS per memorizzare la selezione. L‘indicazione sul display scompare.

I

L‘impostazione della durezza dell’acqua va eseguita al primo uso oppure quando viene utilizzata dell’acqua con una durezza diversa.

Se non si esegue alcuna modifica dello stadio di durezza acqua entro 60 secondi, l‘indicazione sul display scompare l‘indicazione. Il valore precedente rimane attivo.

3.7 Disinserimento automatico regolabile

Il disinserimento automatico dopo 3 ore d‘esercizio, impostato dalla Jura, può essere modificato. Sono disponibili 4 intervalli.

Intervallo 1
Il simbolo lampeggia.
Il disinserimento automatico non è attivo.

Intervallo 2
Il simbolo lampeggia e il simbolo è illuminato.
Il disinserimento automatico viene impostato su 1 ora.

Intervallo 3
Il simbolo lampeggia e i simboli , , sono illuminati.
Il disinserimento automatico viene impostato su 3 ore.

Intervallo 4
Il simbolo lampeggia e i simboli , , , , sono illuminati. Il disinserimento automatico viene impostato su 5 ore.

Per impostare o modificare l‘intervallo del disinserimento automatico procedere come segue:

- Inserire la spina in una presa di corrente.
- Non inserire la macchina.
- Azionare il pulsante per circa 3 secondi.
- Per impostare il desiderato intervallo azionare nuovamente il pulsante .
- Per memorizzare l‘impostazione azionare l‘interruttore EIN/AUS .

Se non si esegue alcuna modifica dell‘intervallo entro 60 secondi, l‘indicazione sul display scompare l‘indicazione. Il valore precedente rimane attivo.

4. Messa in funzione iniziale

- Inserire la macchina azionando l‘interruttore EIN/AUS . Il simbolo lampeggia ed il simbolo è illuminato. La macchina passa automaticamente allo stadio iniziale.
- Collocare una tazza vuota sotto l‘ugello orientabile di erogazione acqua bollente/vapore (18).
- Portare il selettore del caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sulla posizione . Ora verrà scaricata dell’acqua. Il flusso d‘acqua verrà automaticamente arrestato.
- Portare ora il selettore del caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sulla posizione .

5. Impiego della cartuccia filtro Claris

Se la cartuccia filtro Claris viene utilizzata nella dovuta maniera non sarà più necessario di decalcificare la macchina. Per più informazioni sulle cartucce filtro Claris si rimanda all‘opuscolo “Claris. Contro il calcare, a favore della macchina del caffè“.

Dopo il filtraggio di 50 litri d’acqua oppure dopo due mesi l‘effetto del filtro è esaurito. Sul display **non viene** visualizzata una indicazione di sostituzione filtro. per la sostituzione del filtro si rimanda al punto 5.1.

Se si fa uso delle cartucce filtro Claris l‘indicatore di decalcificazione deve essere disinserito (stadio 0) (come descritto al punto 3.6).

5.1 Inserimento/sostituzione del filtro

- Aprire il supporto della cartuccia filtro, presente nel serbatoio dell'acqua. Inserire poi, esercitando una leggera pressione, la cartuccia nel serbatoio dell'acqua (fig. 2).
- Chiudere il supporto della cartuccia filtro, premendo fino a che scatti udibilmente in posizione. Sul supporto della cartuccia filtro è presente un disco per l'impostazione della data della sostituzione.
- Riempire il serbatoio d'acqua con acqua potabile fresca non riscaldata e rimetterlo poi nella macchina.
- Inserire la macchina azionando l'interruttore EIN/AUS ⏻.
- Collocare un recipiente di bastante capienza (circa 1 litro) sotto l'ugello orientabile di erogazione acqua bollente/vapore (18) e portare il comando girevole di selezione caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sul simbolo . Spillare circa 1/2 litri d'acqua.
- Riportare infine il comando girevole di selezione caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sul simbolo e gettare via l'acqua spillata.

L'acqua spillata può essere leggermente colorata (non dannosa per la salute).

6. Spurgo della macchina

Sul display appare il simbolo ; ciò significa che la macchina deve essere spurgata.

- Collocare una tazza sotto gli ugelli di erogazione caffè (14).
- Azionare il pulsante . Il procedimento di spurgo viene automaticamente portato a termine.

Se la macchina è disinserita e già raffreddata, la necessità di uno spurgo verrà
richiesta al prossimo inserimento.
Al disinserimento della macchina verrà automaticamente eseguito uno spurgo.

7. Impostazione della quantità d'acqua

La quantità d'acqua può essere dosata in modo continuo mediante la manopola quantità acqua (4). La tazzina significa poca acqua per un caffè espresso, una tazza grande molta acqua per un caffè normale.

è possibile di impostare la quantità d'acqua anche durante il funzionamento della macchina. Portare semplicemente la manopola quantità acqua (4) sul simbolo desiderato.

Se il tasto dispositivo erogazione è stato azionato, la macchina raddoppia automaticamente la quantità d'acqua e distribuisce il caffè su 2 tazze.

8. Impostazione della quantità di caffè macinato

L'intensità d'aroma del caffè è subordinata anche alla quantità di caffè macinato che può essere impostata in modo continuo mediante la manopola (C) dosaggio caffè macinato presente dietro la copertura. Il simbolo "3 chicchi" significa molto caffè macinato.

A stabilimento di produzione la macchina è stata impostata su una media quantità di caffè. Questa impostazione può essere modificata secondo il proprio gusto. Girare semplicemente la manopola dosaggio caffè macinato (C) su una maggiore o minore quantità di caffè.

Modificare la quantità di caffè di una sola graduazione e giudicare poi il risultato.

9. Erogazione di caffè espresso/caffè normale

- Inserire la macchina azionando l'interruttore EIN/AUS ⏻. Non appena il simbolo s'illumina sarà possibile di erogare il caffè.
- Collocare 1 ovvero 2 tazze sotto gli ugelli di erogazione caffè (14) regolabili in altezza ed azionare il desiderato pulsante d'erogazione. Il sistema di pre-riscaldamento (I.P.B.A.S©) provvede

I

ad inumidire il caffè macinato, interrompe brevemente l'erogazione dell'acqua per cominciare poi con l'erogazione del caffè.

L'erogazione del caffè può essere interrotta in qualsiasi desiderato momento azionando uno dei pulsanti di erogazione caffè.

Per ottenere una bella schiuma, adattare gli ugelli di erogazione caffè (14) secondo l'altezza della tazza impiegata (Fig 3).

9.1 Introduzione di caffè macinato

- Azionare il pulsante . I simboli e s'illuminano.
- Introdurre 1 o due misurini rasi di caffè premacinato nell'apposito imbuto per il caffè macinato (13).
- Collocare 1 ovvero 2 tazze sotto gli ugelli di erogazione caffè (14) regolabili in altezza ed azionare il desiderato pulsante d'erogazione.

Non introdurre mai nella macchina caffè liofilizzato o solubile. Consigliamo di far uso solamente di caffè macinato immediatamente prima della preparazione oppure di caffè premacinato confezionato sotto vuoto. **Non introdurre mai più di 2 porzioni di caffè macinato. L'imbuto di introduzione non è un serbatoio.**

Se il pulsante del caffè macinato viene azionato per errore, la selezione può essere annullata azionando un altro pulsante di erogazione. La macchina eseguirà un procedimento di spurgo.

10. Erogazione di vapore

Il vapore può essere utilizzato per riscaldare dei liquidi oppure per schiumare del latte per il cappuccino. Fare attenzione che nel riscaldare dei liquidi lo schiumatore (19) sia rialzato. Per schiumare dei liquidi abbassare lo schiumatore (Fig. 4).

- Collocare una tazza sotto l'ugello orientabile di erogazione (18).
- Azionare il pulsante di selezione . Non appena la spia di controllo s'illumina sarà possibile di erogare vapore.
- Immergere lo schiumatore (19) nel latte da schiumare oppure nel liquido da riscaldare.
- Girare il selettore del caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sulla posizione .
- Per arrestare l'erogazione del vapore riportare il selettore del caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sulla posizione . Il simbolo lampeggia.
- Se dopo aver erogato vapore si desidera di fare un caffè, procedere come indicato al punto 10.1.

La durata massima di erogazione vapore è di circa 8 minuti. Per ragioni tecniche del sistema, prima dell'erogazione del vapore fuoriesce un po' d'acqua. Ciò non pregiudica però il risultato della schiumatura, ad esempio del latte.

Inizialmente, nell'erogare vapore, il liquido può spruzzare un po'. L'ugello di erogazione si riscalda fortemente. Evitarne il contatto con l'epidermide.

10.1 Ripristino della macchina all'erogazione di caffè

- Azionare il pulsante di selezione . La spia di controllo si spegne. Ora la macchina è pronta per l'erogazione di caffè. Questo procedimento è automatico e dura alcuni secondi.

Dopo aver erogato del vapore pulire l'ugello di erogazione acqua bollente/vapore (18) con un panno inumidito.

Durante il ripristino automatico della macchina all'erogazione di caffè, un po' d'acqua scorre nella bacinella del gocciolatoio (1). Se viene fatto molto uso dell'erogazione di vapore, il gocciolatoio (1) dovrà essere vuotata più spesso.

11. Erogazione d‘acqua bollente

- Collocare una tazza sotto l‘ugello orientabile di erogazione acqua bollente/vapore (18) e girare il selettore del caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sulla simbolo . Ora sarà possibile di erogare acqua bollente.
- Per arrestare l‘erogazione dell‘acqua bollente riportare il selettore del caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sul simbolo .

Inizialmente, nell‘erogare vapore, il liquido può spruzzare un po‘. L‘ugello di erogazione si riscalda fortemente. Evitare che il vapore venga a contatto con l‘epidermide.

12. Disinserimento della macchina

Quando la macchina viene disinserita viene eseguito automaticamente un procedimento di spurgo. Per tale ragione sarà utile di collocare un recipiente vuoto sotto gli ugelli regolabili in altezza di erogazione caffè (14) e poi azionare l‘interruttore EIN/AUS .

Dopo che l‘acqua di spurgo sarà fluita nel recipiente la macchina si disinserirà. Gettare via l‘acqua di spurgo.

13. Manutenzione e cura

La macchina è dotata di controlli automatici. Il display visualizza avvisa la necessità di operazioni di pulizia o gestione della macchina.

13.1 Riempire acqua

Se il simbolo s‘illumina non saranno più possibili erogazioni per mancanza d‘acqua. Riempire acqua come descritto al punto 3.3.

13.2 Vuotare i fondi di caffè

I fondi di caffè si accumulano nell‘apposito contenitore fondi (20). Se il simbolo s‘illumina i pulsanti di erogazione sono bloccati ed il contenitore dei fondi deve essere vuotato.

- Rimuovere il gocciolatoio (1) con cautela perché contiene dell‘acqua.
- Vuotare e pulire per bene il gocciolatoio sotto un getto d‘acqua corrente.
- Il contenitore dei fondi di caffè è integrato alla bacinella del gocciolatoio. Staccarlo dalla bacinella e gettare via i fondi di caffè. Rimettere nella macchina il gocciolatoio con il contenitore dei fondi di caffè.

Quando il gocciolatoio non si trova nella macchina sarà possibile di pulirne l‘interno ovvero di rimuovere eventuali residui di caffè con un panno inumidito. Rimettere poi la bacinella del gocciolatoio pulita nella macchina.

13.3 Riempire chicchi di caffè

Se il simbolo s‘illumina sarà necessario di riempire nuovo caffè in chicchi. Procedere come indicato al punto 3.4.

Prima di introdurre i chicchi pulire il contenitore con u n panno asciutto. Prima di eseguire ciò disinserire sempre la macchina.

Il simbolo si spegnerà alla prima erogazione di caffè.

13.4 Rimozione di sassetti

- Inserire la macchina azionando l‘interruttore EIN/AUS .
- Staccare la spina dalla presa di corrente.
- Aprire il contenitore chicchi (12) e rimuovere tutto il caffè. Un residuo di chicchi può essere rimosso con l‘aspirapolvere.
- Sciogliere e staccare le due viti presenti nel contenitore dei chicchi e staccarlo poi completamente (Fig. 5 + 6).

- Aspirare via eventuali chicchi residui con l'aspirapolvere.
- Applicare la chiave (Fig.7).
- Girare la chiave in senso antiorario fino a che sia possibile di staccare il sassetto incastrato.
- Aspirare i residui di caffè in polvere con l'aspirapolvere.
- Rimettere nella posizione originaria il contenitore del caffè e ristringere le viti di fissaggio.

13.5 Pulizie della macchina

Dopo 220 erogazioni oppure 180 spurghi la macchina deve essere pulita. Ciò viene indicato dal simbolo . Sarà ancora possibile di erogare del caffè oppure dell'acqua bollente o vapore. Consigliamo però di procedere alle pulizie della macchina (come descritto al punto 14) entro i prossimi giorni. Il simbolo si spegnerà una volta eseguito il completo procedimento di pulizia.

13.6 Presenza di calcare nella macchina

Incrostazioni di calcare dovute all'utilizzo della macchina sono inevitabili per ragioni ovvie e sono subordinate al grado di durezza dell'acqua a disposizione. La macchina individua automaticamente la necessità di un processo di decalcificazione. Il simbolo indica il momento in cui un processo di decalcificazione sarà necessario. Sarà ancora possibile di erogare del caffè oppure dell'acqua bollente o vapore. Consigliamo però di procedere alla decalcificazione (come descritto al punto 15) entro i prossimi giorni. Il simbolo si spegnerà una volta eseguito il completo procedimento di pulizia.

13.7 Indicazioni generali per le pulizie

- Non usare per le pulizie oggetti abrasivi o sostanze chimiche aggressive.
- Pulire l'esterno e l'interno dell'involucro con un panno inumidito.
- Dopo ogni utilizzo pulire l'ugello orientabile di erogazione.
- Dopo aver riscaldato o schiumato del latte far scorrere sempre un po' d'acqua dall'ugello orientabile.
- Per permettere una pulizia a fondo lo schiumatore può essere smontato.
- Il serbatoio dell'acqua dovrebbe essere quotidianamente pulito e riempito d'acqua fresca.

Tracce di calcare visibili nel serbatoio dell'acqua possono essere eliminate con un adatto prodotto commerciale. Per la decalcificazione staccare il serbatoio dalla macchina.

Se si fa uso delle cartucce filtro Claris, rimuoverle prima di procedere alla decalcificazione.

13.8 Ispezione a regolari intervalli di tempo

Un'ispezione condotta a regolari intervalli di tempo presso il reparto di assistenza clienti della Jura prolunga la durata e l'affidabilità della macchina.
Conservare l'imballo originale per utilizzarlo quale protezione di trasporto.

13.9 Vuotare il sistema

Questo procedimento è necessario per proteggere la macchina da danni causati dal gelo durante il trasporto.

- **Disinserire** la macchina azionando il pulsante .
- Collocare un recipiente sotto l'ugello orientabile di erogazione acqua bollente/vapore (18).
- Portare il selettore del caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sulla posizione .
- **Inserire** la macchina azionando il pulsante EIN/AUS . Il simbolo lampeggia ed il simbolo s'illumina.

- Azionare il pulsante di selezione fino a che solo il simbolo lampeggia. Dopo qualche tempo del vapore uscirà dall'ugello.
- L'erogazione del vapore cesserà automaticamente. Riportare il selettore del caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sulla posizione .

14. Pulizia

La macchina è dotata di un incorporato programma di pulizia. Il procedimento dura circa 15 minuti.

Quando la macchina deve essere pulita s'illumina il simbolo .Sarà ancora possibile di erogare del caffè oppure dell'acqua bollente o vapore e di rimandare la pulizia in un altro momento.

Per la pulizia utilizzare solo compresse detergenti Jura. Sono ottenibili presso l'abituale fornitore.

Un programma di pulizia iniziato non deve essere interrotto!

- Inserire la macchina azionando l'interruttore EIN/AUS .
- Aprire la copertura (3) funzioni speciali ed azionare il pulsante per circa 3 secondi. Il simbolo lampeggia, i simboli , , s'illuminano. Il simbolo s'illumina solo se il serbatoio dell'acqua è vuoto; in questo caso rabboccare acqua nel serbatoio.
- Vuotare il gocciolatoio (1) ed il contenitore fondi (20); rimettere nella loro posizione i due contenitori.
- Collocare un recipiente di bastanti dimensioni sotto gli ugelli di erogazione caffè (14).
- Immettere ora una compressa detergente Jura nell'imbuto di introduzione caffè macinato (13) (Fig. 8).
- Azionare il pulsante . I simboli e lampeggiano. Ora ha inizio il programma automatico di pulizia della macchina.
- Se il simbolo s'illumina, vuotare il cassetto ed azionare nuovamente il pulsante . Il programma di pulizia viene continuato.
- Alla fine del programma di pulizia s'illumina il simbolo . Vuotare ora il contenitore d'acqua residu (1) ed il contenitore fondi (20) e rimetterli poi nella macchina.
- Il simbolo s'illumina. Collocare un recipiente sotto gli ugelli di erogazione caffè (14) ed azionare il pulsante

Dopo ogni programma di pulizia anche l'imbuto di introduzione del caffè macinato dovrebbe essere ripulito. Per eseguire ciò, staccarlo dalla macchina. Sciacquarlo sottoun getto d'acqua corrente calda, asciugarlo per bene e rimetterlo nella macchina.

15. Decalcificazione

La macchina è dotata di un incorporato programma di decalcificazione. Il procedimento di decalcificazione dura circa 50 minuti.

Se vengono utilizzate cartucce filtro Claris non è necessario di decalcificare la macchina. Quando la macchina deve essere decalcificata s'illumina il simbolo . Sarà ancora possibile di erogare del caffè oppure dell'acqua bollente o vapore e di rimandare la pulizia in un altro momento.

Utilizzare solo compresse decalcificanti Jura. Sono ottenibili presso l'abituale fornitore.

Eseguire la decalcificazione solo quando la macchina **è disinserita da almeno 2 ore e ben raffreddata**. Il programma di decalcificazione va iniziato con la macchina disinserita. Lo svolgimento del programma di decalcificazione non deve essere interrotto!

Se si fa uso di sostanze acide di decalcificazione detergere immediatamente eventuali spruzzi su superfici facilmente deteriorabili, in particolare marmo o legni pregiati; prendere le necessarie misure cautelari.

In ogni caso attendere che il prodotto decalcificante introdotto abbia compiuto la sua azione e solo quando il serbatoio è vuoto. Non aggiungere mai supplementare prodotto decalcificante.

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- Azionare il pulsante per circa 2 secondi. I simboli , e s'illuminano.
- Vuotare il gocciolatoio (1) e rimetterlo nella macchina.
- Sciogliere in contenuto di una confezione blister (2 compresse) in 0,5 litri d'acqua contenuti in un adeguato recipiente e versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua.
- Rimettere il serbatoio dell'acqua nella macchina. I simboli , s'illuminano.
- Collocare un recipiente di bastanti dimensioni sotto l'ugello orientabile di erogazione acqua bollente/vapore (18) e portare il selettore del caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sulla posizione .
- A questo punto avrà inizio il programma automatico di decalcificazione.
- Dopo qualche tempo il programma di decalcificazione verrà interrotto ed il simbolo s'illuminerà.
- Riportare il selettore del caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sulla posizione .
- Il programma di decalcificazione verrà continuato e la soluzione di decalcificazione, presente all'interno della macchina, viene convogliata al gocciolatoio.
- Dopo qualche tempo il programma di decalcificazione verrà nuovamente interrotto ed i simboli , , s'illuminano ed il simbolo lampeggia.
- Vuotare il gocciolatoio e rimetterlo nella macchina. Sciacquare il serbatoio dell'acqua e riempirlo don acqua fresca. I simboli , s'illuminano ed il simbolo lampeggia.
- Collocare un recipiente di bastante capienza sotto l'ugello orientabile di erogazione acqua bollente/vapore (18) e portare il comando girevole di selezione caffè oppure acqua bollente e vapore (17) sul simbolo . I simboli e lampeggiano.
- Trascorso qualche tempo il programma di decalcificazione verrà interrotto. I simboli , s'illuminano ed il simbolo lampeggia.
- Riportare il selettore del caffè oppure acqua bollente/vapore (17) sul simbolo . Il programma di decalcificazione verrà continuato e la soluzione di decalcificazione, presente all'interno della macchina, viene convogliata al gocciolatoio. I simboli e lampeggiano.
- Il programma di decalcificazione sarà portato a termine quando i simboli e s'illuminano ed il simbolo lampeggia.
- Vuotare il gocciolatoio (1) e rimetterlo nella macchina.
- Il simbolo lampeggia ed il simbolo s'illumina.
- Collocare un recipiente sotto gli ugelli di erogazione caffè (14) ed azionare il pulsante .

16. Smaltimento

Per uno smaltimento del prodotto in ottemperanza alle vigenti prescrizioni, riconsegnarlo al rivenditore, al competente servizio di assistenza clienti oppure alla ditta Jura.

17. Suggerimenti per ottenere un caffè perfetto

Ugelli di erogazione caffè regolabili in altezza
È possibile di regolare gli ugelli di erogazione caffè all'altezza delle tazze utilizzate (Fig. 3).

Macinazione
Vedi punto 3.5

Preriscaldare le tazze
Le tazze possono essere preriscaldate con acqua bollente oppure vapore. Più è piccola la quantità di caffè e maggiore è l'importanza del preriscaldamento delle tazze.

Zucchero e panna
Il mescolare il contenuto di una tazza induce una perdita di calore. Se vengono aggiunti latte o panna presi direttamente dal frigorifero la temperatura del caffè verrà notevolmente abbassata.

18. Indicazioni sul display

Indicazione sul display	Cause	Rimedio
	Sono stati fatti 220 prelievi o 180 risciacqui	Eseguire la pulizia secondo le istruzioni del capitolo 14.
	Nonostante la pulizia l'indicazione non si spegne	Ripetere la pulizia però senza compresse di detergente
	La macchina deve essere decalcificata	Eseguire la decalcificazione secondo le istruzioni del capitolo 15.
	Nonostante decalcificazione l'indicazione non si spegne	Ripetere la decalcificazione però con sola acqua e senza prodotto decalcificante.
	Temperatura troppo bassa (dopo un trasporto)	– Disinserire la macchina – Lasciarla per 2 ore a temperatura ambiente – Inserire la macchina
	Disfunzione	– Disinserire la macchina – Separare dalla rete elettrica – Inserire la macchina
	Uno spurgo è necessario	Azionare il pulsante di spurgo
	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno	Rimuovere il gocciolatoio, vuotare il contenitore dei fondi, rimettere nella macchina il gocciolatoio
	L'indicazione non scompare anche dopo aver vuotato il contenitore	Il gocciolatoio è rimasto staccato per meno di 8 sec. Staccare il gocciolatoio per circa 10 sec. e poi rimetterlo nella macchina
	L'indicazione appare già dopo poche tazze	Lasciare inserita la macchina mentre il contenitore dei fondi viene vuotato. L'azzeramento dei contatori avviene solo con la acchina inserita

Indicazione sul display	Cause	Rimedio
	Manca la bacinella	Rimuovere la bacinella, vuotarla re rimetterla in posizione nella dovuta maniera
	Preselezione caffè macinato senza erogazione di caffè	Eseguire un‘erogazione di caffè come descritto al capitolo 9.1.
	Il serbatoio è vuoto	Rabboccare acqua
	L‘indicatore di livello dell‘acqua nel serbatoio è bloccato	Vuotare il serbatoio, sciacquarlo e rimetterlo pieno in posizione
	Presenza di calcare nel serbatoio, l‘indicatore è bloccato	Rimuovere il serbatoio, decalcificare, sciacquarlo per bene e rimetterlo in posizione
	Il contenitore del caffè in chicchi è vuoto	Riempire nuovo caffè
	Sebbene caffè in chicchi sia stato riempito l‘indicazione non si spegne	L‘indicazione si spegne solo dopo aver erogato un caffè
	Sassetto incastrato	Eliminare il sassetto come descritto al capitolo 13.4 .
	Posizione errata del rubinetto	Girare il rubinetto

I

19. Problemi

Problema	Cause	Rimedio
Il caffè viene erogato solo a gocce	– caffè macinato troppo fine	– impostare il macinacaffè per caffè macinato più grosso – Eseguire uno o due spurghi. Se i risultati non migliorano eseguire un programma di pulizia.
Il flusso del caffè viene interrotto dopo la predecozione	– non è stato introdotto bastante caffè macinato	– erogare solo una tazza di caffè
Il macinacaffè emette forti rumorial	– sassetto nel macinacaffè	– procedere come indicato capitolo 13.4.
Poca produzione di schiuma sul latte	– latte non adatto – schiumatore intasato – schiumatore non nella corretta	– usare latte intero – pulire lo schiumatore – erogazione di vapore posizione(vedi punto 10)

Se nonostante quanto qui sopra indicati non fosse possibile di eliminare il problema indicato, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore oppure direttamente alla ditta Jura Elettrodomestici SA.

20. Osservazioni di carattere giuridico

Le presenti istruzioni per l'uso contengono le informazioni necessarie sull'utilizzazione idonea, sulla giusta manipolazione e la manutenzione accurata dell'apparecchio.
Queste conoscenze e l'osservazione delle istruzioni rappresentano la premessa per un uso senza pericolo nonché per la sicurezza in funzionamento e manutenzione dell'apparecchio.
Non è possibile di prevedere ogni possibile utilizzo dell'elettrodomestico. La macchina è prevista per un uso strettamente domestico.
Inoltre facciamo notare che il contenuto di queste istruzioni per l'uso non è parte integrante né di una convenzione anteriore o già esistente né di un accordo o un contratto legale e che non ne cambiano la sostanza.
Tutti gli obblighi della Jura Elettrodomestici SA si basano sul relativo contratto di compravendita che contiene anche il regolamento completo ed esclusivo riguardo alle prestazioni di garanzia. Le norme di garanzia contrattuali non vengono né limitate né ampliate in base alle presenti spiegazioni.
Le istruzioni per l'uso contengono informazioni protette dal diritto d'autore. Non è permesso fotocopiarle o tradurle in un'altra lingua in mancanza di previo permesso per iscritto da parte della Jura Elettrodomestici SA.

21. Dati tecnici

Tensione:	230V AC
Potenza:	1350 W
Fusibile:	10 A
Peso:	11,3 kg
Dimensioni (LxPxA):	34.5x35x39 cm
Prove di sicurezza:	